

# Benz W211 mit Fiber Optic-Verstärker benötigen spezielle Verlängerungskabel Pumpkin Mercedes Autoradio installieren



[Pumpkin Mercedes Benz Autoradio](#) zu installieren, benötigen Benz W211 mit original GPS-Navigation oder das Originalkabel das spezielle Verlängerungskabel, das Netzkabel aus unseren Aftermarket Autoradio zu Ihrem Auto zu verbinden.





Nach dem entfernen Ihre original-Radio, finden Sie zwei Kabelbaum wie das obige Bild zeigt. Bitte lassen sie allein. Sie müssen nur das Stromkabel von uns mit unserer Einheit zu verbinden. Und Bitte beachten Sie, dass die Canbus-Box angeschlossen werden sollte, sonst wird das Gerät nicht einschalten, weil, schalten Sie das Autoradio das Canbus Signal Decodieren von Ihrem Auto braucht.

Es gibt drei Stecker von einer Seite des speziellen Verlängerungskabel. Wir markieren sie mit den Zahlen, die Verbindung leicht verständlich zu machen.

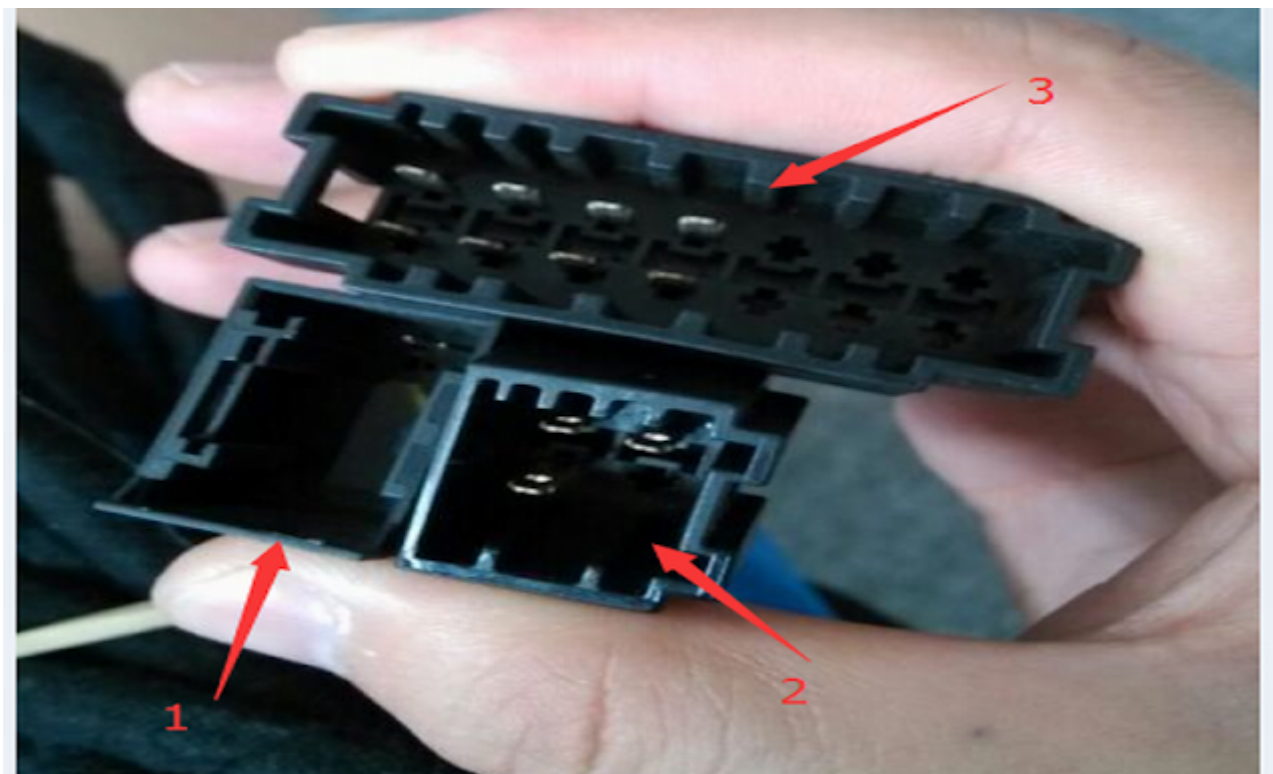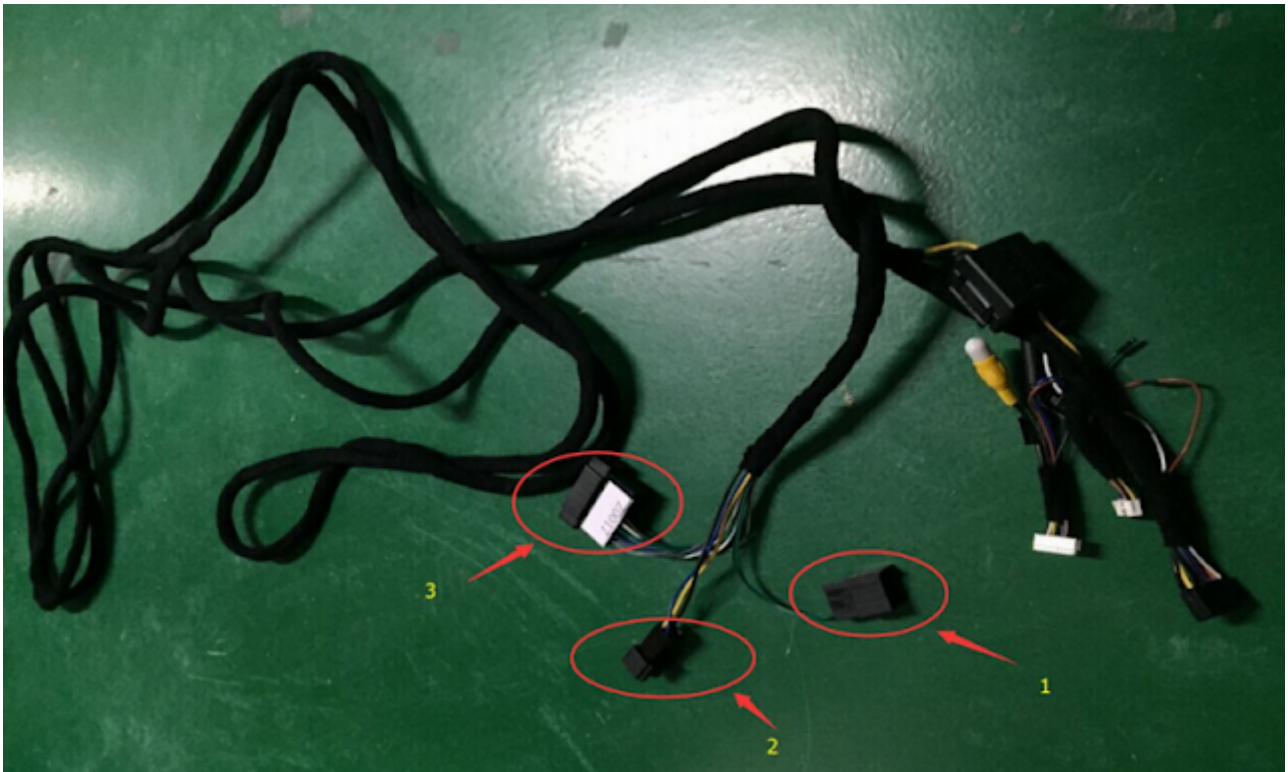


Bevor Sie diese drei Stecker an Ihr Auto anschließen, müssen Sie zuerst das Gerät unter dem Lastwagen Ihres Autos zu finden, dann den entsprechenden Stecker richtig anschließen.

Normalerweise wenn Ihr Auto rechten Fahrer Modus ist, finden Sie das Gerät unter dem linken Lastwagen, entnehmen Sie bitte




dem beigefügten Bild. Die linke Hand Fahrzeug hat das Gerät unter den richtigen LKW.

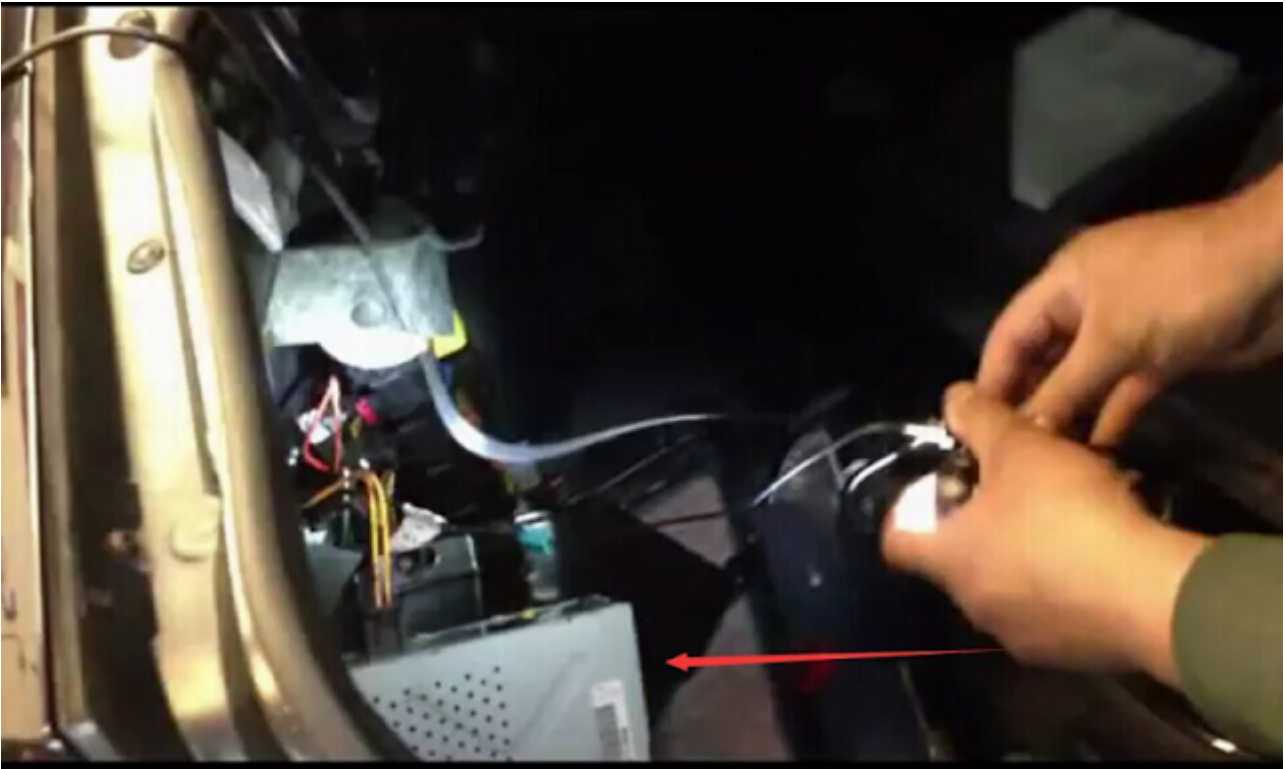

Die Nr. 1-Stecker dient zum Canbus Signal von Ihrem Auto zu unserer Einheit ausgegeben.



Nr. 2 Stecker dient zur Stromversorgung des Gerätes.  
Der Stecker Nr. 3 wird verwendet, um unsere vier Paar  
Lautsprecherkabel direkt mit Ihren Autolautsprecher zu  
verbinden.

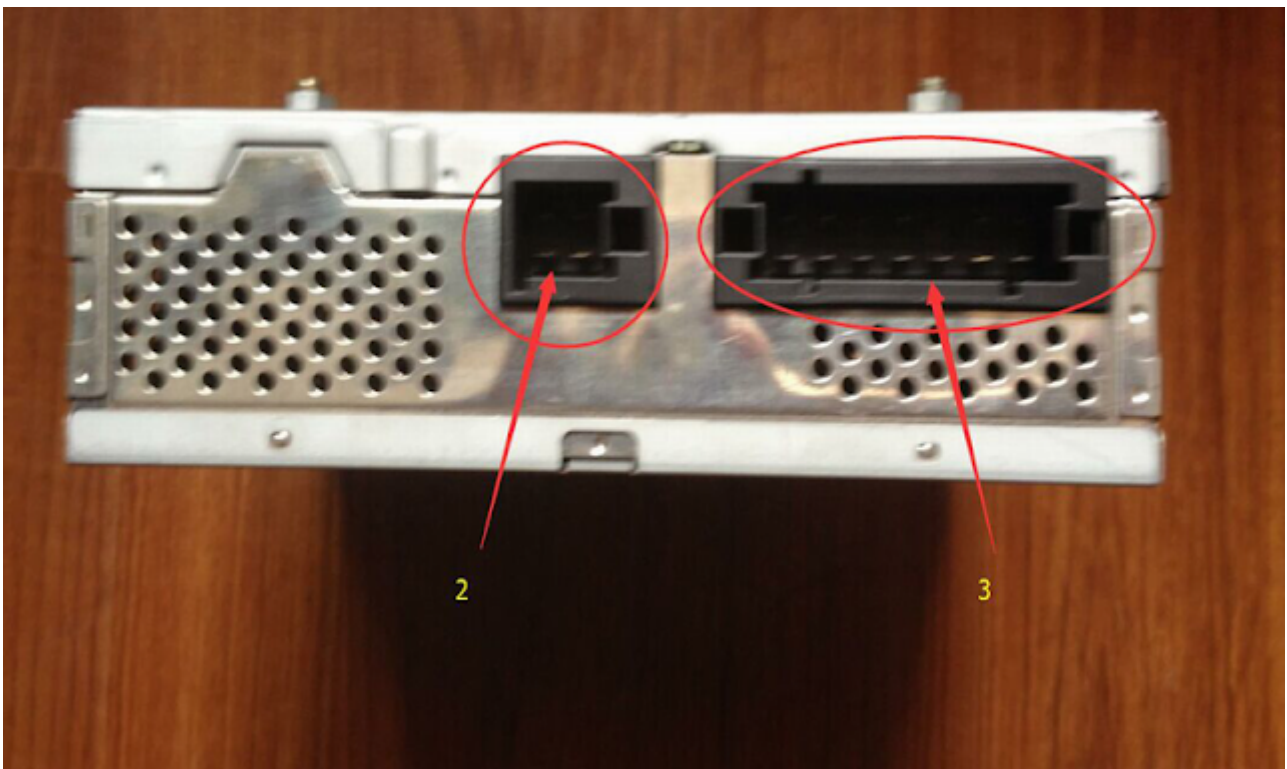

Bitte beachten Sie:

Wenn Ihr Auto Fiber Optic Verstärker oder anderen externen Verstärker gebaut hat, hat Ihr Auto digitalen sound-Prozessor, und [Pumpkin Autoradio](#) nicht zu unterstützen, Du musst das spezielle Verlängerungskabel bei uns kaufen.

Unser Gerät arbeitet mit Auto-Lautsprecher direkt, aber die Fabrik-Glasfaser-Verstärker wird nicht wieder arbeiten.

Klicken Sie, um Pumpkin [Autoradio für Mercedes Benz](#), [Android 5.1](#) Autoradio für Benz.